

## RS-CV0C かんたんセットアップガイド兼保証書

ご使用の際は、RS-CV0C 取扱説明書の「はじめに」から「使用上のお願い」までを必ずお読みください。取扱説明書は、本体の設定画面右上のユーザーマニュアルに収録されています。

### STEP1. 梱包品の確認



お買い上げ頂いたパッケージには、次のものが入っていますので、お使いになる前に確認してください。万一、不足しているものがあった場合は、お買い上げ時にご案内するお問合せ先にご連絡ください。

- 本体(RS-CV0C)
- リチウムポリマー電池(JKRLIPL-100)
- ACアダプタ(JKRADP-100)
- USBケーブル(JKRCBL-100)
- RS-CV0C かんたんセットアップガイド兼保証書(本書)



お願い：本書を含め付属品は大切に保管してください。

### STEP2. USIM カードと電池パックの取り付けかた

1. 本製品のバッテリーカバーを外します。
2. USIM カードの IC 部分を下にして、矢印の方向に USIM カードを取り付けます。

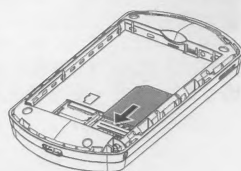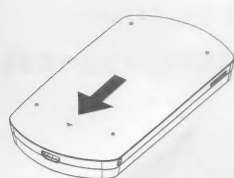


3. 本製品と電池の端子部を合わせるようにして、電池をセットします。
4. バッテリーカバーを取り付けます。

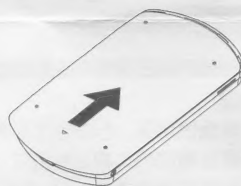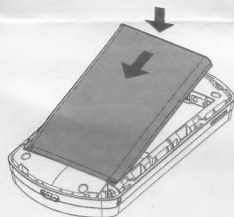

### STEP3. 電源を入れる

1. 本製品の電源/コネクトボタンを約3秒押して電源を入れます。
2. WiFi/WPS ランプが青点滅し、無線 LAN が接続可能状態になることを確認してください。

3G アンテナ ランプ  
ネットワーク ランプ  
電源 ランプ  
WiFi/WPS ランプ

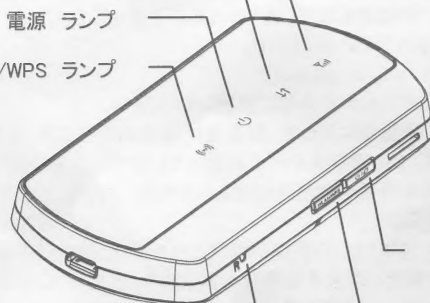


電源/コネクトボタン  
WLAN/WPS ボタン  
リセットボタン


### STEP4. 無線LANで接続する

- ・パソコンにUSBケーブルで接続する場合は、取扱説明書をご参照ください。
- ・本マニュアルでは Windows 7 の画面表示や設定手順を掲載して説明します。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックする。

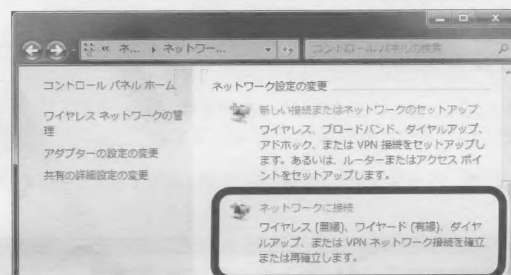


2. 本製品の「SSID」(RS-CV0C\_XXX)が表示されている項目を選択して、「接続」をクリックします。

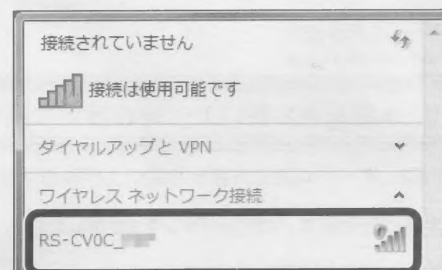


### STEP5. 接続先設定

1. Web ブラウザを起動する。
2. URL を入力する欄に「http://192.168.1.1/」と入力し、「Enter」を押す。
3. 表示されたホーム画面で管理者ログインの欄に「password」と入力して、「OK」をクリックし、ログインしてください。  
※半角英数字の小文字で入力してください。

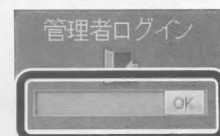

4. 「詳細設定」→「3G」のタブを選択します。
5. 「編集」のボタンをクリックします。

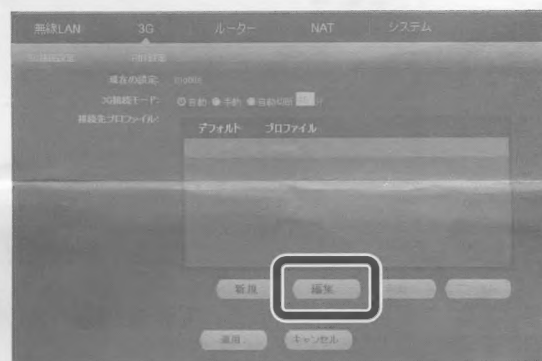

6. ご契約のプロバイダ様より入手した接続先(APN)、ユーザー名、パスワード等の設定を確認してください。設定を変更した場合、「適用」ボタンをクリックして保存します。
7. 「ホーム」アイコンをクリックし、ホーム画面に戻ります。

## STEP6. セキュリティ設定

通信の安全性を高めるために、セキュリティ設定をすることを強く推奨いたします。  
一部の無線 LAN 機器ではセキュリティ方式により接続できない場合があります  
ので、ご注意ください。

1. ホーム画面で「基本設定」アイコンをクリックし、「基本設定」画面を開きます。
2. 管理者パスワード、無線 LAN ネットワーク名 (SSID) の設定、無線 LAN セキュリティ設定が変更できます。
3. 「適用」をクリックし、新しいセキュリティ設定を有効にします。  
※「適用」をクリックすると本製品は再起動します。
4. 再起動後、変更したセキュリティ設定で、無線 LAN ネットワーク名 (SSID) に接続します。

## STEP7. インターネットに接続する

1. 3G アンテナランプが緑または青点灯になっていることを確認します。
2. Web ブラウザを起動します。
3. 外部のホームページを開きます。  
(例) <http://www.netindex.co.jp/>

## STEP8. 本製品をお買い上げ時の設定に戻す

本製品をリセットすると、すべての設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

1. 本製品に電源が入った状態で、リセットボタンを4秒押します。
2. 再起動後、お買い上げ時の状態に戻ります。

## STEP9. 故障とお考えになる前に

Q. 電源が入らない。

- A. 電池の残量が十分でない可能性があります。  
ACアダプタに接続するか、USB ケーブルでパソコンに接続して充電を行ってください。

Q. 無線LAN端末が接続できない。

- A. 本製品の WiFi/WPS ランプが青色点滅になっていることと、お使いの無線 LAN 機器の無線 LAN 機能が有効になっていることを確認してください。

Q. インターネットに接続ができない。

- A. USIM が正しく取り付けられていることを確認してください。

Q. インターネットへの接続に失敗した。

- A. 3G アンテナランプが緑または青点灯になっていることを確認してください。  
A. 接続先設定が正しく設定されていることを確認してください。

Q. 通信がすぐに切れる。

- A. 電波状態が良くない可能性があります。  
電波状態の良いところで確認してください。  
A. 電池残量が少なくなっている可能性があります。充電をしてください。  
※通信中は充電されないため、ご注意ください。  
A. 本製品と無線 LAN 機器を無線 LAN で接続している場合は、本製品の電源を切ってからもう一度電源を入れてください。

## 保証書

この保証書は、本書記載の内容で無償にて修理をお約束するものです。  
万一、保証期間内に故障した場合は、お買い上げ時にご案内するお問合せ先  
または製造元にお問合せください。

★製品名 (RS-CVOC)	IMEI :
保証期間	お買い上げ日より1年間
★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	お名前 ご住所 〒 _____ _____ 電話番号 ( ) -
★販売店	

★印欄に記入のない場合は無効となりますのでご注意ください。  
※修理・点検などのご相談は、お買い上げ時にご案内するお問合せ先にご連絡  
ください。  
(商品をご送付頂く場合は、上記お問合せ先にてご案内する送付先に本書を  
添えてご送付ください)  
※修理記録については修理伝票に記入し、お客様へご報告いたします。  
※本製品を廃棄する場合、お買い上げ時にご案内するお問合せ先にご相談  
ください。  
※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無償修理対応及び  
その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので  
ご了承ください。

製造元: 株式会社 ネットインデックス

〒025-0323 岩手県花巻市柵ノ目2-32-1  
URL <http://www.netindex.co.jp/>  
TEL : 03-3370-6630

### 保証規定

1. 取扱説明書、その他注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、  
保証期間内に限り無償にて修理、または他の機器との交換をいたします。
  2. 本保証書は本体、AC アダプタのみ対象となります。
  3. 保証期間内でも次のような場合は有償となります。  
(1)保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合、  
または字句を書き換えられた場合  
(2)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障または損傷、紛失  
(3)使用上の誤り、不当な修理や改造、または異常電圧に起因する故障  
または損傷  
(4)使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化  
(5)火災、地震、水害、落雷などの天災地変ならびに公害や盗難、水没などに  
よる故障または損傷  
(6)故障の原因が本製品以外にある場合  
(7)消耗部品・寿命部品(電池など)の交換、仕様の変更  
(8)車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(9)出張修理の場合の出張費用
  4. 本製品の故障、誤動作、不具合に起因する付随的損害につきまして当社は  
一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
  6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※本書による保証の他に、消費者に対して、製造者は製造物責任など、販売者は  
瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ負っています。本書の発行に  
よって、こうした製造者や販売者の責任を軽減したり免除したりといった影響を  
及ぼすものではありません。
- ※本製品の修理や点検等において、お客様が作成されたデータまたは外部から  
取り込まれたデータ等が変化、消失する場合があります。当社は、これらデー  
タ等の変化、消失について何らかの責任を負うものではありません。